English

5 Setting Basic Functions

To	Steps
Set Menu Language	1. On the main menu, select **System** → **Language**. 2. Select the language you want, and press OK.
Set Date and Time	1. On the main menu, select **Extras** → **Date & Time**. 2. Press and select **Set Time** or **Set Date**. 3. Use the Direction Pad to select a time or date field. 4. Press ▲ or ▼ to change the value of the field, and press OK.
Turn On/Off the Speaker	1. Press . 2. Select **Turn on Speaker** or **Turn off Speaker**.

To	Steps
Set FM Radio Channels	1. Connect the earphones to your player. 2. On the main menu, select **FM Radio**. 3. Press and select **Autoscan**. 4. When prompted to start the autoscan, select **Yes**.

NOTE

- To receive FM radio signals when you listen to the radio through the speaker, connect your earphones to the player.
- The FM radio and speaker options are available on selected models only.

6 Loading Music to Your Player

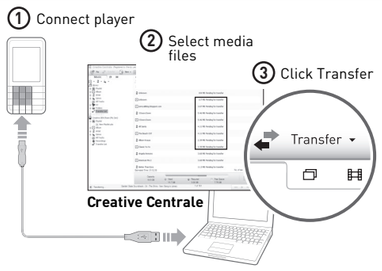

DO NOT disconnect your player when this icon animates during file transfer.

7 More Information

To download the latest software, firmware, and User's Guide, visit **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted.**

For information on resolving issues with your player, visit **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

To register your player, visit **www.creative.com/registration.**
Please note that warranty rights are not dependent on product registration.

For Creative's Customer Support services, visit **www.creative.com/support.**

Take good care of your hearing. Avoid listening to music at very loud volume. To learn more on listening safely, read the User's Guide and the Safety information.

ZEN® MOZAIC *EZ Series*

Démarrage rapide
Guía rápida
Schnellstart
Guida Quick Start
Snel aan de slag

Quick Start

Français

5 Configuration des fonctions de base

Vers	Etapes
Réglage de la langue du menu	1. Dans le menu principal, sélectionnez **System (Système)** → **Language (Langue)**. 2. Sélectionnez la langue désirée, puis appuyez sur OK.
Réglage de la date et de l'heure	1. Dans le menu principal, sélectionnez **Extras** → **Date & Heure**. 2. Appuyez sur et sélectionnez **Régler heure** ou **Régler date**. 3. Utilisez le pavé directionnel pour sélectionner le champ de date ou d'heure. 4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier la valeur du champ et appuyez sur OK.
Activation/ désactivation du haut-parleur	1. Appuyez sur . 2. Sélectionnez **Haut-parleur On** ou **Haut-parleur Off**.

Vers	Etapes
Réglage des stations radio FM	1. Connectez les écouteurs à votre lecteur. 2. Dans le menu principal, sélectionnez **Radio FM**. 3. Appuyez sur et sélectionnez **Recherche auto**. 4. À l'invite de démarrage de la recherche automatique, sélectionnez **Oui.**

REMARQUE

- Pour recevoir les signaux radio FM lorsque vous écoutez la radio via le haut-parleur, connectez vos écouteurs au lecteur.
- Les options Radio FM et Haut-parleur sont disponibles seulement sur certains modèles.

6 Chargement de musique sur votre lecteur

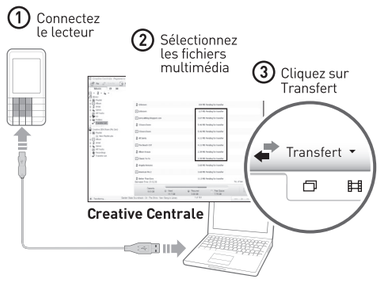

NE DECONNECTEZ PAS votre lecteur lorsque cette icône s'affiche lors du transfert de fichiers.

7 Informations complémentaires

Pour télécharger les derniers logiciels, micrologiciels et le Guide de l'utilisateur, consultez **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted**.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes de votre lecteur, consultez **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

Pour enregistrer votre lecteur, consultez **www.creative.com/registration**.
Veuillez noter que les droits relatifs à la garantie ne dépendent pas de l'enregistrement du produit.

Pour les services d'assistance à la clientèle Creative, consultez **www.creative.com/support**.

Prenez soin de votre ouïe. Evitez d'écouter de la musique trop fort. Pour en savoir plus sur une écoute sûre, lisez le Guide de l'utilisateur et les Informations de sécurité.

CREATIVE

PN 03PF244100001RevA

Español

5 Definición de las funciones básicas

A	Pasos
Definir el idioma	1. En el menú principal, seleccione **System (Sistema)** → **Language (Idioma)**. 2. Seleccione el idioma que quiere usar y pulse Aceptar.
Establecer la fecha y la hora	1. En el menú principal, seleccione **Extras** → **Fecha y hora**. 2. Pulse y seleccione **Cambiar hora** o **Ajustar fecha**. 3. Utilice las Teclas de dirección para seleccionar un campo de fecha o de hora. 4. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el valor del campo y pulse Aceptar.
Encendido/ apagado del altavoz	1. Pulse . 2. Seleccione **Encender alt** o **Apagar altavoz**.

A	Pasos
Seleccionar emisoras de radio FM	1. Conecte los auriculares al reproductor. 2. En el menú principal, seleccione **Radio FM**. 3. Pulse y seleccione **Auto busqueda**. 4. Cuando se le pida que inicie la exploración automática, seleccione **Sí**.

NOTA

- Para recibir señales de radio FM cuando escuche la radio a través del altavoz, conecte los auriculares al reproductor.
- Las opciones de radio FM y altavoz está disponible solamente en algunos modelos.

6 Carga de música en su reproductor

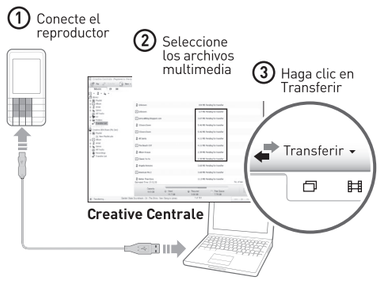

NO desconecte el reproductor cuando este icono se ponga en movimiento durante la trasferencia de archivos.

7 Información adicional

Para descargar las versiones más recientes del software, firmware, y de la Guía del usuario, acuda a **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted**.

Para encontrar información sobre la resolución de problemas con su reproductor, visite **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

Para registrar su reproductor, visite **www.creative.com/registration**.
Tenga en cuenta que, para disfrutar de la garantía, no es necesario que registre el producto.

Podrá encontrar los servicios de Asistencia al cliente de Creative en: **www.creative.com/support**.

Cuide su oído. Evite escuchar música con un volumen muy alto. Si desea saber más sobre seguridad acústica, lea la Guía del usuario y la información de seguridad.

IMPORTANT- A LIRE AVEC ATTENTION

Ecouter de la musique de manière prolongée, à un très haut volume sonore (au dessus de 80 décibels), au moyen d'un casque ou d'écouteurs, peut entraîner une détérioration irréversible et définitive de vos facultés auditives. L'usage répété et habituel d'un casque ou d'écouteurs à un niveau de volume sonore trop élevé peut donner l'impression à l'utilisateur que le volume sonore émis par l'appareil n'est pas suffisant. L'utilisateur sera tenté d'augmenter, petit à petit, son réglage habituel, risquant ainsi d'atteindre un niveau dangereux pour ses oreilles. Afin de protéger votre santé, et vos oreilles, veillez à maintenir le volume de la sortie casque de votre appareil à un niveau adapté et à interrompre son utilisation régulièrement et en particulier si des symptômes, tels que des troubles de l'ouie, se manifestent.

N'utilisez pas le casque ou les écouteurs en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé, afin d'éviter un accident de la circulation. En outre, dans certains pays, il est interdit d'utiliser un casque ou des écouteurs au volant d'un véhicule. L'écoute à volume élevé peut être également dangereuse en marchant, en particulier dans les passages piétons. Soyez toujours extrêmement prudent et cessez d'utiliser l'appareil dans les situations présentant des risques d'accident.

Evitez d'utiliser le casque ou les écouteurs à volume élevé. Les médecins spécialistes de l'audition déconseillent une écoute continue à volume trop élevé. Si vous percevez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou cessez l'écoute. Maintenez un volume d'écoute modéré. Vous pourrez ainsi entendre les sons extérieurs et être attentif aux gens qui vous entourent.

Votre produit Creative accompagné des écouteurs fournis, est conforme à la règlementation française concernant les baladeurs musicaux (Arrêté du 24 Juillet 1998). Les caractéristiques techniques de ces écouteurs se trouvent dans le manuel en ligne et/ou sur le site Internet de Creative. Si vous choisissez d'utiliser un autre casque ou d'autres écouteurs, veuillez vous assurer au préalable que leurs caractéristiques techniques sont les mêmes.

Deutsch

5 Einstellen der Grundfunktionen

An	Schritten
Einstellen der Menüsprache	1. Wählen Sie im Hauptmenü **System (System)** → **Language (Sprache)** aus. 2. Wählen Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie anschließend auf OK.
Einstellen von Datum und Uhrzeit	1. Wählen Sie im Hauptmenü **Extras** → **Datum & Uhrzeit** aus. 2. Drücken Sie auf und wählen Sie **Zeit einstellen** oder **Datum einstellen**. 3. Wählen Sie mithilfe des Richtungspads ein Datums- oder Uhrzeitfeld aus. 4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Wert des Felds zu ändern, und drücken Sie dann OK.
Ein- und Ausschalten des Lautsprechers	1. Drücken Sie . 2. Wählen Sie **Lautsprecher an** oder **Lautsprecher aus**.

An	Schritten
Einstellen von FM-Radiosendern	1. Schließen Sie den Kopfhörer an den Player an. 2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **FM-Radio** aus. 3. Drücken Sie auf , und wählen Sie die Option **Autom. Suchlauf** aus. 4. Wählen Sie **Ja** aus, sobald Sie gefragt werden, ob der automatische Suchlauf gestartet werden soll.

HINWEIS

- Empfangen Sie FM-Radio-Signale, wenn Sie die Radio durch die Lautsprecher hören, schließen Sie der Kopfhörer an den Player
- Die Optionen der FM-Radio und Lautsprecher stehen nur bei bestimmten Modellen.

6 Herunterladen Sie das Musik auf den Player

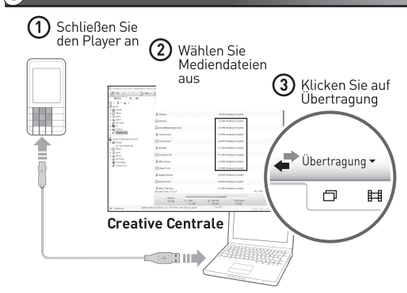

Sie dürfen den Player **NICHT** trennen Wenn dieses Symbol während der Datenübertragung animiert.

7 Weitere Informationen

Laden Sie sich die neueste Softwaee, Firmware, und Benutzerhandbuch von **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted**.

Informationen zum Problem-Behebung des Players finden Sie unter **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

Registrieren Sie Ihre Player unter **www.creative.com/registration**.
Die Garantierechte sind nicht von einer Produktregistrierung abhängig.

Finden Sie Creative Kundenbetreuung unter **www.creative.com/support**.

Betreuen Sie Ihr Gehör gut. Vermeiden Sie das Musik zu einem sehr lauten Band hören. Ausführlichere Informationen zur gut hörend, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise.

English

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and ZEN Mozaic EZ Series are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd. in the United States and/or other countries.

Français

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative, le logo Creative et ZEN Mozaic EZ Series sont des marques commerciales ou des marques déposées de Creative Technology Ltd. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Español

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. Reservados todos los derechos. Creative, el logotipo de Creative y la serie ZEN Mozaic EZ son marcas comerciales o marcas registradas de Creative Technology Ltd. en Estados Unidos y en otros países.

Deutsch

Copyright © 2008, Creative Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Creative, das Creative-Logo und ZEN Mozaic EZ Series sind Marken oder eingetragene Marken von Creative Technology Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

Italiano

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. Tutti i diritti riservati. Creative, il logo Creative e ZEN Mozaic EZ Series sono marchi o marchi registrati di Creative Technology Ltd. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Nederlands

Copyright © 2008 Creative Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. Creative, het Creative logo en ZEN Mozaic EZ-series zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Creative Technology Ltd. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Italiano

5 Impostazione delle funzioni di base

A	Passi
Impostazione della lingua dei menu	1. Nel menu principale, selezionare **System (Sistema)** → **Language (Lingua)**. 2. Selezionare la lingua desiderata e premere OK.
Impostazione di data e ora	1. Nel menu principale, selezionare **Contenuti extra** → **Data e ora**. 2. Premere e selezionare **Imposta ora** o **Imposta data**. 3. Utilizzare il tastierino direzionale per selezionare un campo di data o ora. 4. Premere ▲ o ▼ per modificare il valore del campo, quindi premere OK.
Accensione/ Spegnimento altoparlante	1. Premere . 2. Selezionare **Altoparlante on** o **Altoparlante off**.

A	Passi
Impostazione di canali radio FM	1. Collegare le cuffie al lettore 2. Dal menu principale, selezionare **Radio FM**. 3. Premere e selezionare **Scansione autom**. 4. Quando viene chiesto di avviare la scansione automatica, selezionare **Sì**.

NOTA

- Per ricevere i segnali radio FM quando si ascolta la radio attraverso gli altoparlanti, collegare gli auricolari al lettore.
- Le opzioni per la radio FM e altoparlanti sono disponibile solamente en algunos modelli.

6 Caricamento della musica sul lettore

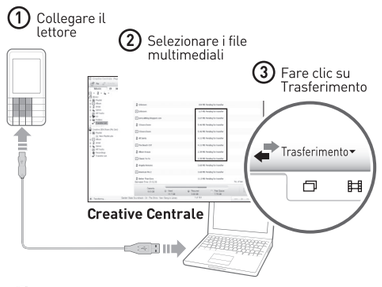

NON scollegare il lettore quando questa icona è animata durante il trasferimento file.

7 Ulteriori informazioni

Per scaricare l'ultima versione di software, firmware e manuale dell'utente, visitare **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted**.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi del lettore, visitare **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

Per registrare il lettore, visitare **www.creative.com/registration**.
Si noti che la garanzia non dipende dalla registrazione del prodotto.

Per i servizi di assistenza alla clientela Creative, visitare **www.creative.com/support**.

Prendersi cura del proprio udito. Evitare di ascoltare musica ad alto volume. Per ulteriori informazioni sull'uso sicuro del lettore, leggere il Manuale dell'utente e le informazioni di sicurezza.

Nederlands

5 Basisfuncties instellen

Naar	Stappen
Menutaal instellen	1. In het hoofdmenu selecteert u **System (Systeem)** → **Language (Taal)**. 2. Selecteer de gewenste taal en druk op OK.
Datum en tijd instellen	1. Selecteer in het hoofdmenu **Extra's** → **Datum en tijd**. 2. Druk op anden selecteer **Tijd instellen** or **Datum instellen**. 3. Gebruik de richtingpad om een tijd- of datumveld te selecteren. 4. Druk op ▲ of ▼ om de waarde van het veld te wijzigen, en druk dan op OK.
De luidspreker inschakelen/ uitschakelen	1. Druk op . 2. Selecteer **Speaker aan** of **Speaker uit**.

Naar	Stappen
FM-radiokanalen instellen	1. Sluit de oortelefoon op de speler aan. 2. Selecteer **FM-radio** in het hoofdmenu. 3. Druk op en selecteer **AutoScannen**. 4. Wanneer u wordt gevraagd het AutoScannen te starten, selecteert u **Ja**.

OPMERKING

- Om FM-radiosignalen te ontvangen wanneer u via de luidspreker naar de radio sluit u de oortelefoon op de speler aan.
- De FM-radio en luidsprekeroptie zijn enkel beschikbaar bij geselecteerde modellen.

6 Muziek naar uw speler laden

Koppel uw speler **NIET** los wanneer dit pictogram tijdens de overdracht van bestanden knippert.

7 Meer informatie

Om de meest recente software, firmware, en gebruikershandleidingen te downloaden, bezoek **www.creative.com/zenmozaic-ez/GetStarted**.

Voor meer info over het oplossen van problemen met uw speler, bezoek **www.creative.com/mp3playerrecoverytool**.

Om uw speler te registreren, bezoek **www.creative.com/registration**.
Uw garantierechten zijn niet afhankelijk van de productregistratie.

Voor de klantenservice van Creative, bezoek **www.creative.com/support**.

Draag goed zorg voor uw gehoor. Vermijd het beluisteren van luide muziek. Raadpleeg de Gebruikershandleiding en de Veiligheidinformatie om meer te weten te komen over veilig muziek beluisteren.

English

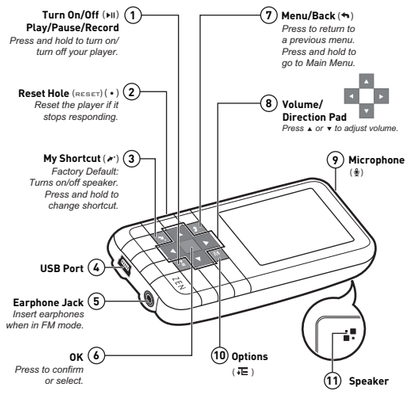
Turn On/Off (⏯) 1
Play/Pause/Record
Press and hold to turn on/ turn off your player.
Reset Hole (RESET) (•) 2
Reset the player if it stops responding.
My Shortcut (↗) 3
Factory Default:
Turns on/off speaker.
Press and hold to change shortcut.
USB Port 4
Earphone Jack 5
Insert earphones when in FM mode.
OK 6
Press to confirm or select.
7 Menu/Back (↩)
Press to return to a previous menu.
Press and hold to go to Main Menu.
8 Volume/ Direction Pad
Press ▲ or ▼ to adjust volume.
9 Microphone (🎙)
10 Options (☰)
11 Speaker

1 Charging Your Player

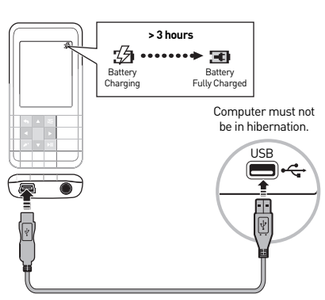

NOTE To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit **www.creative.com/zenadapter.**

2 Installing Software and User's Guide

The ZEN Mozaic EZ Series **Starter Pack** comes pre-loaded into your player.

The starter pack contains the **Creative Centrale** software and User's Guide.

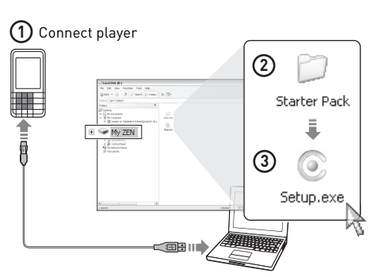

After installation, click **Start > Programs > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** to open the User's Guide.

3 Navigating the Menu

To set basic functions, first learn to navigate the menus on your player.

Main Menu

To view the main menu, press and hold ↩.

To navigate menus and options, press ▲ or ▼.

To make a selection, press OK.

Submenu

In a menu, press ▲ or ▼ to highlight an item, then press OK.

To return to the previous screen, press ↩.

Options

In any menu, press ☰ to view the available options.

To exit , press ↩.

4 Navigating a List Quickly

The alphabet bar eases navigation through a long list. (available for selected menus)

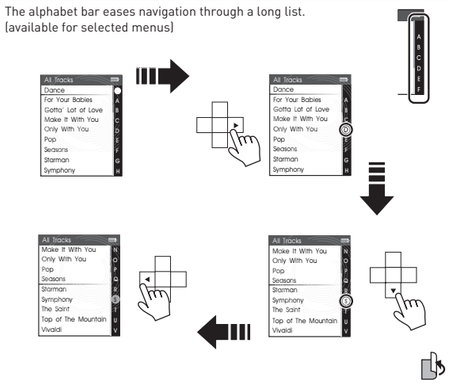

Français

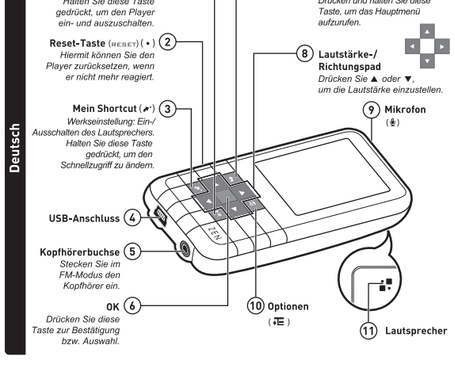
Activer/désactiver (⏯) 1
Lecture/Pause/Enr.
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer ou désactiver le lecteur.
Orifice de réinitialisation (RESET) (•) 2
Permet de réinitialiser le lecteur quand ce dernier ne répond plus.
Raccourci (↗) 3
Réglage usine par défaut : Active/désactive le haut parleur.
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour modifier le raccourci.
Port USB 4
Prise des écouteurs 5
Connectez les écouteurs lorsque le lecteur se trouve en mode FM.
OK 6
Appuyez sur ce bouton pour confirmer ou sélectionner une option.
7 Menu/Retour arrière (↩)
Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour revenir au menu principal.
8 Volume/ Pavé directionnel
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume.
9 Microphone (🎙)
10 Options (☰)
11 Haut-parleur

1 Chargement du lecteur

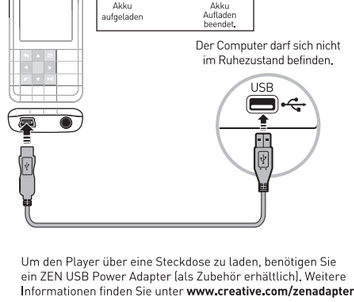
> 3 heures
Batterie Recharge
Batterie Batterie totalement chargée
L'ordinateur ne doit pas se trouver en mode de veille prolongée.
USB

REMARQUE Pour charger le lecteur depuis une prise électrique, utilisez le ZEN USB Power Adapter (vendu séparément). Pour plus d'informations, consultez **www.creative.com/zenadapter**.

2 Installation du logiciel et du Guide de l'utilisateur

Le **Starter Pack** ZEN Mozaic EZ Series est préchargé dans votre lecteur.

Il contient le logiciel Creative Centrale et le Guide de l'utilisateur.

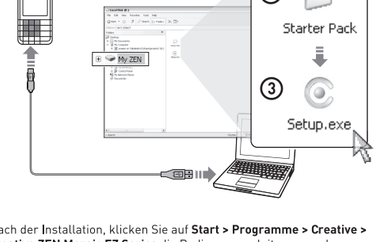

Après l'installation, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** pour ouvrir le Guide de l'utilisateur.

3 Navigation dans le menu

Pour configurer les fonctions de base, apprenez tout d'abord à naviguer dans les menus de votre lecteur.

Menu principal

Pour afficher le menu principal, appuyez sur le bouton ↩ et maintenez-le enfoncé.

Pour naviguer dans les menus et les options, appuyez sur ▲ ou ▼.

Pour sélectionner, appuyez sur OK.

Sous-menu

Dans un menu, appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre un élément en surbrillance, puis appuyez sur OK.

Appuyez sur ↩ pour revenir à l'écran précédent.

Options

Dans n'importe quel menu, appuyez sur ☰ pour afficher les options disponibles.

Pour quitter, appuyez sur ↩.

4 Navigation rapide d'une liste

La barre alphabétique facilite la navigation dans les longues listes (disponible pour certains menus).

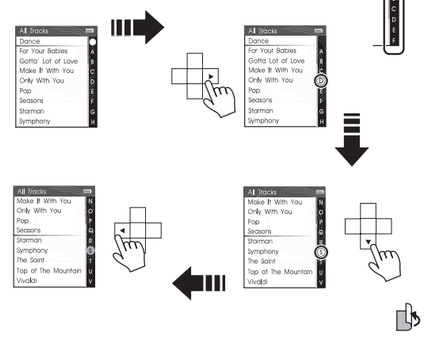

Español

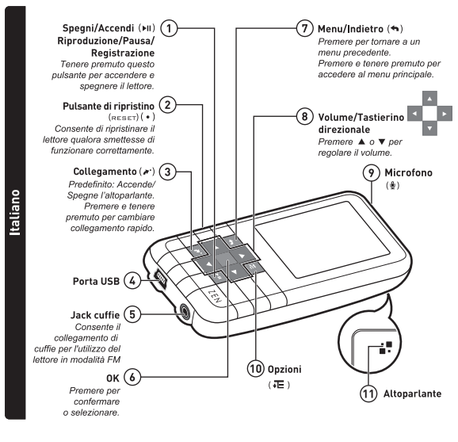
Encendido/Apagado (⏯) 1
Reproducir/Pausa/Grabar
Manténgalo pulsado para encender y apagar el reproductor.
Orificio de reinicio (RESET) (•) 2
Reinicia el reproductor si éste deja de responder.
Mi Acc. Dir. (↗) 3
Valor predeterminado de fábrica: Enciende/apaga el altavoz.
Púlselo y manténgalo pulsado para cambiar el acceso directo.
Puerto USB 4
Conector para auriculares 5
Inserte los auriculares cuando esté en el modo FM.
Aceptar 6
Púlselo para confirmar o seleccionar.
7 Menú/Atrás (↩)
Púlselo para volver al menú anterior.
Manténgalo pulsado para ir al menú principal.
8 Volumen/ Teclas de dirección
Pulse ▲ o ▼ para ajustar el volumen.
9 Micrófono (🎙)
10 Opciones (☰)
11 Altavoz

1 Carga del reproductor

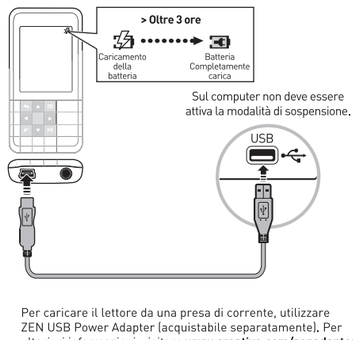

NOTA Para cargarlo desde una toma de alimentación, use un adaptador ZEN USB Power Adapter (se vende por separado). Para obtener más información, acuda a **www.creative.com/zenadapter.**

2 Instalación del software y la Guía del usuario

El **Starter Pack** de la serie ZEN Mozaic EZ viene cargado de fábrica en su reproductor.

Este starter pack contiene el software de Creative Centrale y la Guía del usuario.

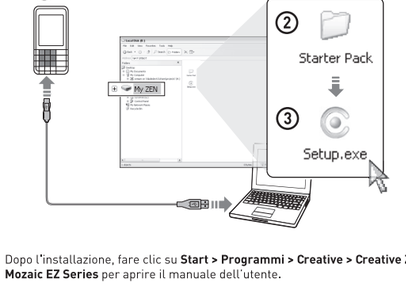

Después de la instalación, haga clic en **Inicio > Programas > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** para abrir la Guía del usuario.

3 Desplazamiento por el menú

Para configurar las funciones básicas, primero hay que aprender a navegar por los menús del reproductor.

Menú principal

Para ver el menú principal, mantenga pulsado ↩.

Para desplazarse por los menús y opciones, pulse ▲ o ▼.

Para realizar una selección, pulse Aceptar.

Submenú

Para seleccionar un elemento en un menú, pulse ▲ o ▼, y luego pulse Aceptar.

Para volver a la pantalla anterior, pulse ↩.

Opciones

En cualquier menú, pulse ☰ para ver las opciones disponibles.

Para salir, pulse ↩.

4 Desplazamiento rápido por una lista

La barra alfabética facilita la navegación por una lista larga. (disponible para algunos menús)

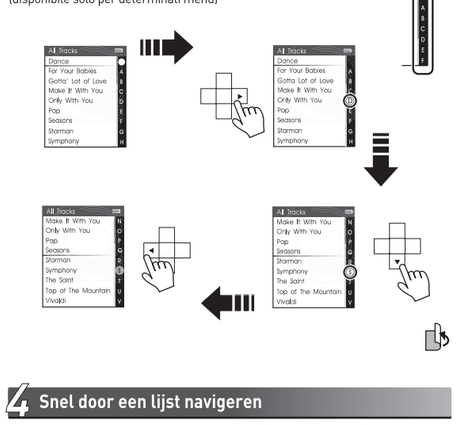

Deutsch

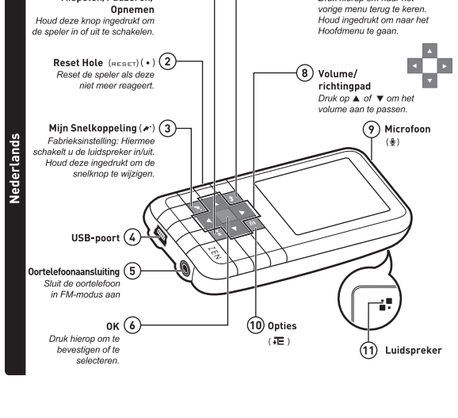
Ein- und Ausschalten (⏯) 1
Wiedergabe/Pause/ Aufnahme
Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Player ein- und auszuschalten.
Reset-Taste (RESET) (•) 2
Hiermit können Sie den Player zurücksetzen, wenn er nicht mehr reagiert.
Mein Shortcut (↗) 3
Werkseinstellung: Ein-/ Ausschalten des Lautsprechers.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Schnellzugriff zu ändern.
USB-Anschluss 4
Kopfhörerbuchse 5
Stecken Sie im FM-Modus den Kopfhörer ein.
OK 6
Drücken Sie diese Taste zur Bestätigung bzw. Auswahl.
7 Menü/Zurück (↩)
Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Drücken und halten Sie diese Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
8 Lautstärke-/ Richtungspad
Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Lautstärke einzustellen.
9 Mikrofon (🎙)
10 Optionen (☰)
11 Lautsprecher

1 Aufladen des Players

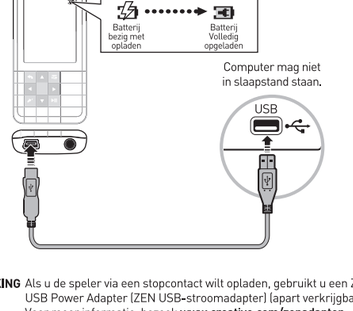

HINWEIS Um den Player über eine Steckdose zu laden, benötigen Sie ein ZEN USB Power Adapter (als Zubehör erhältlich). Weitere Informationen finden Sie unter **www.creative.com/zenadapter.**

2 Installieren der Software und des Benutzerhandbuchs

Die ZEN Mozaic EZ Series **Starter Pack** ist vorinstalliert in Ihren Player.

Die Starter Pack enthält die Creative Centrale Software und Benutzerhandbuch.

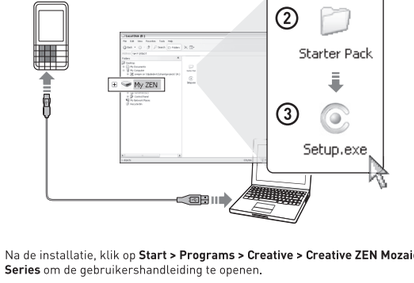

Nach der Installation, klicken Sie auf **Start > Programme > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** die Bedienungsanleitung zu schauen.

3 Navigieren im Menü

Machen Sie sich zur Einstellung der Grundfunktionen zunächst mit der Menü-Navigation Ihres Players vertraut.

Hauptmenü

Halten Sie ↩ und gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.

Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch Menüs und Optionen zu navigieren.

Drücken Sie OK, um ein Element auszuwählen.

Untermenü

Drücken Sie in einem Menü ▲ oder ▼, um ein Element zu markieren, und drücken Sie dann OK.

Drücken Sie ↩, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Optionen

Durch Drücken von ☰ können Sie in jedem Menü die jeweils vorhandenen Optionen anzeigen.

Drücken Sie ↩, um die Ansicht zu verlassen.

4 Schnelles Navigieren in einer Liste

Mithilfe der Alphabetleiste können Sie bequem in langen Listen navigieren. (nur in bestimmten Menüs verfügbar)

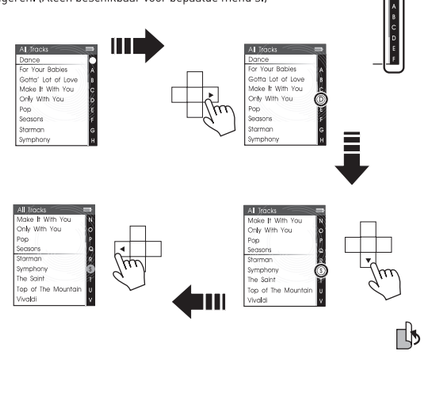

Italiano

Spegni/Accendi (⏯) 1
Riproduzione/Pausa/ Registrazione
Tenere premuto questo pulsante per accendere e spegnere il lettore.
Pulsante di ripristino (RESET) (•) 2
Consente di ripristinare il lettore qualora smettesse di funzionare correttamente.
Collegamento (↗) 3
Predefinito: Accende/ Spegne l'altoparlante.
Premere e tenere premuto per cambiare collegamento rapido.
Porta USB 4
Jack cuffie 5
Consente il collegamento di cuffie per l'utilizzo del lettore in modalità FM
OK 6
Premere per confermare o selezionare.
7 Menu/Indietro (↩)
Premere per tornare a un menu precedente.
Premere e tenere premuto per accedere al menu principale.
8 Volume/Tastierino direzionale
Premere ▲ o ▼ per regolare il volume.
9 Microfono (🎙)
10 Opzioni (☰)
11 Altoparlante

1 Caricamento del lettore

> Oltre 3 ore
Caricamento della batteria
Batteria Completamente carica
Sul computer non deve essere attiva la modalità di sospensione.
USB

NOTA Per caricare il lettore da una presa di corrente, utilizzare ZEN USB Power Adapter (acquistabile separatamente). Per ulteriori informazioni, visitare **www.creative.com/zenadapter.**

2 Installazione del software e manuale dell'utente

Lo **Starter Pack** del ZEN Mozaic EZ Series viene fornito precaricato sul lettore.

Lo starter pack contiene il software Creative Centrale e il manuale dell'utente.

Dopo l'installazione, fare clic su **Start > Programmi > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** per aprire il manuale dell'utente.

3 Esplorazione del menu

Per impostare le funzioni di base, è necessario acquisire innanzitutto familiarità con lo spostamento tra i menu del lettore.

Menu principale

Per visualizzare il menu principale, premere e tenere premuto ↩.

Per esplorare i menu e le opzioni, premere ▲ o ▼.

Per confermare una selezione, premere OK.

Sottomenu

In un menu, premere ▲ o ▼ per evidenziare una voce, quindi premere OK.

Per tornare alla schermata precedente, premere ↩.

Opzioni

In un qualsiasi menu, premere ☰ per visualizzare le opzioni disponibili.

Per uscire, premere ↩.

4 Spostamento rapido all'interno di un elenco

La barra alfabetica semplifica lo spostamento all'interno di un lungo elenco. (disponibile solo per determinati menu)

Nederlands

In- of uitschakelen (⏯) 1
Afspelen/Pauzeren/ Opnemen
Houd deze knop ingedrukt om de speler in of uit te schakelen.
Reset Hole (RESET) (•) 2
Reset de speler als deze niet meer reageert.
Mijn Snelkoppeling (↗) 3
Fabrieksinstelling: Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
Houd deze ingedrukt om de sneltoets te wijzigen.
USB-poort 4
Oortelefoonaansluiting 5
Sluit de oortelefoon in FM-modus aan
OK 6
Druk hierop om te bevestigen of te selecteren.
7 Menu/Terug (↩)
Druk hierop om naar het vorige menu terug te keren.
Houd ingedrukt om naar het Hoofdmenu te gaan.
8 Volume/ richtingpad
Druk op ▲ of ▼ om het volume aan te passen.
9 Microfoon (🎙)
10 Opties (☰)
11 Luidspreker

1 Uw speler opladen

OPMERKING Als u de speler via een stopcontact wilt opladen, gebruikt u een ZEN USB Power Adapter (ZEN USB-stroomadapter) (apart verkrijgbaar). Voor meer informatie, bezoek **www.creative.com/zenadapter.**

2 De software en Gebruikershandleiding installeren

De **Starter Pack** ZEN Mozaic EZ Series werd vooraf op uw speler geïnstalleerd.

Het starter pack bevat de Creative Centrale software en Gebruikershandleiding.

Na de installatie, klik op **Start > Programs > Creative > Creative ZEN Mozaic EZ Series** om de gebruikershandleiding te openen.

3 Door het menu navigeren

Als u basisfuncties wilt instellen, dient u eerst te leren navigeren in de menu's op de speler.

Hoofdmenu

Als u het hoofdmenu wilt weergeven, houdt u ↩ ingedrukt.

Wilt u door menu's en opties navigeren, dan drukt u op ▲ of ▼.

Als u een selectie wilt maken, drukt u op OK.

Submenu

Druk in een menu op ▲ of ▼ om een item te markeren en druk vervolgens op OK. druk vervolgens op OK.

Als u naar het vorige scherm wilt terugkeren, drukt u op ↩.

Opties

Druk in een willekeurig menu op ☰ om de beschikbare opties te bekijken. opties.

Als u wilt afsluiten, drukt u op ↩.

4 Snel door een lijst navigeren

Met behulp van de alfabetbalk kunt u gemakkelijk door een lange lijst navigeren. (Alleen beschikbaar voor bepaalde menu's.)